

コブントン変速機付ポリッシャー

取扱説明書



【安全の為に】

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読み下さい。

製品を正しくご使用いただくことで、作業される方の安全を確保し、機械を永くお使い頂けます。

- 機械稼働中は決して機械の近くから離れないで下さい。
- 必ず冷却水を使用して、湿式で作業を行って下さい。
- 電気コード、モーター部分には湿気や水分を帯びないようにして下さい。
- 手に装飾品をつけて作業すると危険です。
- ゆったりとした服は機械に巻き込まれることがあります。作業時の服装には十分気をつけて下さい。
- 作業時は飛散する粒子から目を保護するため、また埃を避けるためにゴーグルやマスクをして下さい。
- 特に小さな子供など、作業従事者以外は機械に近づけないようにして下さい。
- 研磨後の残留物を下水道に破棄しないで下さい。
- もし作業の途中で機械が止まったら、直ちに電源を落とし、原因を確認して下さい。

【製品の仕様】

| | |
|-----|---------------------------------|
| サイズ | W 56cm x D60cm x H 38cm |
| 電源 | 1/2HP 定格110V 792W 7.2A 50/60HZ |
| 重量 | 35KG |
| 軸径 | Φ2.5cm(1インチ)長さ45.7cm(18インチ)の鉄製軸 |



- ・ サイドパネル
- ・ ホイール装着部
- ・ コック
- ・ スポンジ
- ・ モーター
- ・ ホイール受皿

【ご使用前に】


- 必ず水平な台の上に設置して下さい。
- 両側の水跳ね防止カバーの上部にある給水用コックに外径約6mmのビニールチューブ又は4-5cmの長さのアルミ管又は銅管を差し込んでその先をビニールチューブ、水道ホースとで水道蛇口まで繋いで下さい。
- 水道蛇口とコックで適量の水が出るように調整して下さい。



※商

【ホイールの装着方法】

- 1 サイドパネルを外します。
- 2 ホイール装着部にある六角ナットを緩めます。
向かって本体左側の六角ナットは反時計周りに、
本体右側の六角ナットは時計周りに緩め外します。
- 3 外側のアルミフランジを外します。(左右同じ)
- 4 付属のアーレンキー(1/8インチ)を使って、内側のアルミフランジの2か所の六角ネジを緩めます。
- 5 装着するホイールの厚みに合わせ内側アルミフランジを移動させ、
位置が決まれば六角ネジでしっかりと締め付け固定します。
- 6 装着するホイール,アルミフランジを入れ、最後にナットで
しっかりと締め付けます。
ただし締め付け過ぎには注意して下さい。
- 7 サイドパネルを嵌め直します。
- 8 スポンジは蝶ネジを緩めると前後へ動かすことができます。
装着するホイールのサイズに合わせスポンジが少しだけ
ホイールと接触するところで固定して下さい。

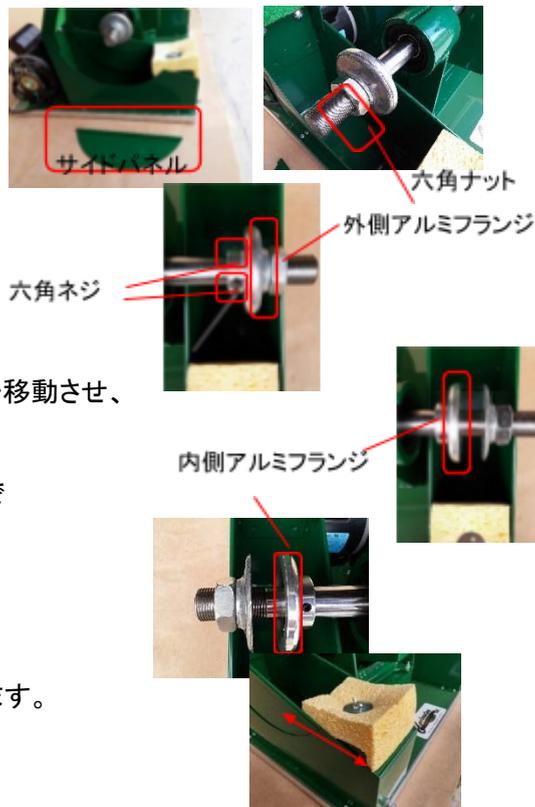

【メンテナンス】

- 使用後は飛び散った研磨剤、ガラス塊などの残留物を取りのぞいて下さい。
- 特にホイール受皿内は常に綺麗にして下さい。
- 前面ドレーンのネジを外し、水洗いすると掃除が楽にできます。



【消耗品】



フェルトホイール



コルクホイール



ホイール



伸縮ラバードラム



ポンテリムーバー



ブッシング3種

1インチ、5/8インチ、
3/4インチ

ご不明点が御座いましたら、弊社営業担当までご連絡下さい。

| |
|---|
| <p>ロベックスインターナショナル株式会社 〒664-0843 兵庫県伊丹市岩屋1-1-18 TEL:072-767-1091 FAX:072-767-1097 URL:http://www.ropex.com Email:info@ropex.com</p> |
|---|